WF1802XE(C/U/V/W/Y)
WF1800XE(C/U/V/W/Y)
WF1802WE(C/U/V/W/Y)
WF1800WE(C/U/V/W/Y)

Mosógép

használati útmutató

Planet First 100% Recycled Paper

Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult.

képzelje el a lehetőségeket

Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja termékét az alábbi weboldalon:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

új samsung mosógépének funkciói

Ez a mosógép megváltoztatja majd a szennyes mosásával kapcsolatos eddigi érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép minden olyan funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé tehet egy nagyon is hétköznapi házimunkát.

- **Energiatakarékos**

  A speciális Bubble buborék-generátorrendszer és a csendes Quiet Drive invertermotor alkalmazásával ez a modell sokkal hatékonyabb energiafelhasználást biztosít, mint a normál A osztályú készülékek.

- **VRT PLUS (Rezgéscsökkentõ technológia, csak bizonyos modellek esetén)**

  Ez a Samsung mosógép a zaj és a rezgés minimálisra csökkentésének köszönhetően nagyon halkan működik, amit a háromdimenziós rezgésérzékelők és az intelligens vezérlés tesz lehetővé, így a mosógép működése a lehető legkisebb rezgéssel jár. Ezáltal a mosógép dobja tökéletesen megtartja egyensúlyát.

- **Eco Bubble™ (Gazdaságos buborékos) mosás**

  A Samsung hatékony Eco Bubble (Gazdaságos buborékos) programja még hatékonyabban tisztít a különleges anyagkezelésnek köszönhetően. Az Eco Bubble (Gazdaságos buborékos) technológia gondoskodik a mosószer egyenletes elosztásáról, amely így gyorsabban és mélyebben hatol az anyag szálai közé.

- **Outdoor Care (Outdoor ruházat)**

  A Samsung mosógép Eco Bubble funkciója lehetővé teszi a vízhatlan ruhaneműk kényelmesebb mosását abban a tudatban, hogy mosógépe kivételes módon óvja felsőruházatát. Az Eco Bubble funkció által létrehozott habpárna megvédi a vízhatlan réteget az ütődéstől és súrlódástól, ami minimálisra csökkenti a felsőruházat sérülését amellett, hogy másfajta sérülékeny textíliákat is megóv.

- **Baby Care (Babaruha)**

  Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.
  Ezek a programok a mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél előforduló bőrirritációt. Emellett a programok különböző típusokba sorolják a szennyest, és a mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig frissnek és tisztának érzik magukat.

- **Woolmark által támogatott készülék**

  A készüléket tesztelték, és az megfelelt a Woolmark Company géppel mosható gyapjú termékekre vonatkozó előírásainak. Ez a frissített tanúsítvány jelölése, amely jobb, mint a meglévő Woolmark jelölés, és nem csak a mosási teljesítményt garantálja, hanem a gyapjú termékek megfelelő anyagkezelését is. A különféle anyagokat a ruházaton lévő címkén olvasható utasításoknak megfelelően kell mosni, a Woolmark és a Samsung által megadott előírások szerint.

- **Hand Wash (Kézi mosás)**

  A megfelelő hőmérséklet, kímélő mosási program és megfelelő mennyiségű víz beállításával különleges körültekintéssel moshatja ruháit.

- **Quick Wash (Gyorsmosás)**

  Ha nincs vesztegetni való ideje... A Quick Wash (Gyorsmosás) program nagy segítséget jelent a rohanó életben - mindössze 15 perc alatt kimoshatja kedvenc ruháit (max. 2 kg)!

- **Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)**

  Az Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) segítségével vegyszerek és fehérítő nélkül is tisztán tarthatja mosógépét. Tisztítsa és szagtalanítsa a mosógép dobját ezzel az egyedülálló tisztítóprogrammal.

- **Gyermekzár**

  A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek hozzá a mosógéphez.
  Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógépet működtető gombokkal játsszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztetéssel jelez.

- **Késleltetett befejezés**

  Akár 19 órával is késleltethet egy mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot, így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, amikor el kell mennie otthonról.

- **Digitális, grafikus kijelző**

  A digitális, grafikus kijelzővel rendelkező kezelőpanel egyértelmű és könnyen használható. Az egyszerű működtetés mellett a digitális, grafikus kijelző segítségével gyors, pontos beállításokkal érhet el kiváló mosási eredményt.

- **Széles ajtó**

  Az ajtó extra széles ablakán keresztül kényelmesen nyomon követheti a mosás folyamatát. Könnyedén töltheti be és veheti ki a mosnivalót, különös tekintettel az olyan nagyobb méretű darabokra, mint az ágynemű vagy a törülközők.

- **Víztömlő és szivárgás érzékelő (meghatározott modellek)**

  A Samsung mosógépek intelligens módon megtervezett biztonságos vízellátó rendszere intelligens tömlőt tartalmaz, ami más a forrásnál megálítja a vízszivárgást, illetve a készülék alján szivárgás érzékelővel is rendelkezik. Ha a tömlő eltörik vagy vízszivárgás észlelése történik, a beépített szivacs megduzzad és a csapnál megállítja a vízfolyást.

- **Kerámia fűtőszál a tartósság és az energiatakarékosság érdekében (meghatározott modellek)**

  A valóban innovatív kerámia fűtőszál kétszer olyan tartós, mint a normál fűtőszálak. Így meglehetősen spórolhat a javításokon. Ráadásul megakadályozza a kemény vízből származó vízkőlerakódást, és energiát takarít meg.

A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének beüzemelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a kezelőpanel leírását, a mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék technikai újdonságnak számító tulajdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 36. oldalon található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít meghatározni a szükséges teendőket, ha valami gond lenne az új mosógéppel.

biztonsági információ

Gratulálunk az új Samsung ActivFresh™ mosógépe megvásárlásához! A használati útmutató fontos információt tartalmaz új készülékének üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy teljes mértékben kihasználhassa a mosógép számos előnyét és funkcióját.

AMIT A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKRÓL TUDNIA KELL

Olvassa el alaposan az útmutatót, hogy megismerje az új készülék széles körű funkcióinak biztonságos és hatékony kezelését. Tartsa az útmutatót olyan helyen, a készülék közelében, hogy bármikor fellapozhassa, ha szükséges. A készüléket csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja.
Az útmutatóban olvasható Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A mosógép üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, körültekintően és elővigyázatosan járjon el.
Mivel ezek a kezelési utasítások többféle típusra vonatkoznak, előfordulhat, hogy az Ön mosógépe kis mértékben eltér az útmutatóban bemutatott típustól, és lehetséges, hogy nem érvényes az összes figyelmeztető jelzés. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.

FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentése:

⚠ **FIGYELEM**	Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely **súlyos személyi sérülést, halált és/vagy vagyoni kárt** okozhat.
⚠ **VIGYÁZAT**	Veszélyes vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.
⚠ **VIGYÁZAT**	A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében kövesse az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:

	NE kísérelje meg.
	NE szerelje szét.
	NE érintse meg.
	Pontosan kövesse az utasításokat.
	Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
	Az áramütés elkerülése érdekében gondoskodjon a készülék megfelelő földeléséről.
	Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
	Megjegyzés

Ezek a figyelmeztető jelzések a személyi sérülések elkerülése érdekében állnak itt. Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Miután elolvasta ezt a részt, tartsa biztonságos helyen, hogy mindig kéznél legyen, ha szükség van rá.

A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.

Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészeket tartalmazó készülékek mindegyikénél fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

FIGYELEM A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.

Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Ha a készülék tápkábele vagy csatlakozódugasza sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó.

Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.

Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.

A WEEE JELZÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

biztonsági információ

FIGYELEM AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ FONTOS FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

A készülék üzembe helyezését csak képzett szakember vagy szervizvállalat végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérülésekhez vezethet.

A készülék nehéz, ezért óvatosan emelje.

Csatlakoztassa a tápkábelt 220V/50Hz/15A vagy erősebb váltóáramú fali aljzathoz, amelyet csak ehhez a készülékhez használ. Ne használjon hosszabbítót.
- A fali aljzat más készülékekkel való megosztása elosztó vagy hosszabbító használatával áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a termék műszaki leírásában foglaltaknak. Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat. Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz.

Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a csatlakozódugasz érintkezőiről száraz rongy segítségével.
- Húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa meg egy száraz ronggyal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

A dugaszt úgy csatlakoztassa a fali aljzathoz, hogy a vezeték a padló felé essen.
- Ha fordítva dugja be a csatlakozódugaszt az aljzatba, megsérülhetnek az elektromos vezetékek a kábelben, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol, mivel a csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve.
- Ha a gyermekek zacskót húznak a fejükre, megfulladhatnak.

A készülék vagy a tápkábel meghibásodása esetén forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

A készüléket megfelelően földelni kell.
Ne földelje a készüléket gázcsőhöz, műanyag vízcsőhöz vagy telefonvonalhoz.
- Ez áramütéshez, tűzhöz, robbanáshoz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vezethet
- Soha ne csatlakoztassa a tápkábelt olyan aljzathoz, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az megfelel a helyi és nemzetközi szabványoknak.

Ne telepítse a készüléket fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelébe.
Ne telepítse a készüléket nedves, olajos vagy poros helyre, valamint közvetlen napsugárzásnak vagy víznek (esőnek) kitett helyre.

Ne telepítse a készüléket alacsony hőmérsékletű helyre
- A fagy a csövek szétrepedéséhez vezethet

Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon elektromos transzformátort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, sérült tápkábelt vagy laza fali aljzatot.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza vagy hajlítsa meg túl erősen a tápkábelt.
Ne csavarja vagy kösse meg a tápkábelt.

Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen súlyos tárgyat a tápkábelre, ne szorítsa be a tápkábelt tárgyak közé és ne nyomja be a tápkábelt a készülék mögé.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

A tápkábelt ne a vezetéknél fogva húzza ki a fali aljzatból.

- A tápkábelt a csatlakozódugasznál fogva húzza ki.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

Ne tegye olyan helyre a tápkábelt és a csöveket, ahol eleshet azokban.

VIGYÁZAT AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

- Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.

- Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy meghibásodásához vezethet.

FIGYELEM A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ, FONTOS FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
- Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.

- Ne használjon ventilátort.
- Egy kipattanó szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

A gyermekeknek ne engedje meg, hogy a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.

- Ha a gyerekek belemásznak, bent rekedhetnek és megfulladhatnak.

Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.

biztonsági információ

Ne mosson a készülékkel gázolajjal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.

- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.

- A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót.

Ez sérülést okozhat.

- Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a terméket vagy sérülést okozhat.

Ne tegye a kezét a mosógép alá.

- Ez sérülést okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

- Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.

- A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül kezeljék a mosógépet. Ne hagyja, hogy gyermekek felmásszanak a készülékre.

- Ennek elmulasztása áramütést égési vagy személyi sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.

- Ez sérülést okozhat.

A készüléket ne a tápkábelnél fogva húzza ki, hanem minden esetben erősen fogja meg a dugót és egyenesen húzza ki az aljzatból.

- A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat

---

Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).
- Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.

Ha idegen anyag, pl. víz jut a készülékbe, húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

Ha a vízcső lecsúszik a vízcsapról, és elárasztja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vagy ha villámlik/mennydörög, húzza ki a csatlakozódugaszt.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

⚠ VIGYÁZAT A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Ha a mosógép idegen anyaggal, például mosószerrel, sárral, ételmaradékkal stb. szennyezett, húzza ki a csatlakozódugaszt, és tisztítsa ki a mosógépet nedves, puha ronggyal.

- Ennek elmulasztása elszíneződéshez, eldeformálódáshoz, károsodáshoz vagy rozsdásodáshoz vezethet.

Az ajtóüveg erős ütés hatására betörhet. Legyen óvatos a mosógép használata során.

- A törött üveg sérülést okozhat.

Vízellátási hiba vagy a vízbemeneti tömlő újracsatlakoztatása esetén lassan nyissa meg a vízcsapot.
Ha hosszú ideig nem használta a gépet, lassan nyissa meg a vízcsapot.

- A vízellátó tömlőben vagy a vízcsőben lévő levegő nyomása károsíthatja az alkatrészeket vagy vízszivárgáshoz vezethet.

Ha a víz leengedésével kapcsolatos hiba lép fel működés közben, ellenőrizze, nincs-e leengedési probléma.

- A leengedési probléma miatt vízzel elárasztott mosógép használata a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Helyezze a mosnivalót teljesen a mosógép belsejébe, nehogy az beszoruljon az ajtóba.

- Ha mosnivaló szorul az ajtóba, az a mosnivaló vagy a mosógép károsodásához vagy vízszivárgáshoz vezethet.

Ha nem használja a mosógépet, zárja el a vízcsapot.

- Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarja megfelelően meg van-e húzva.
- Ennek elmulasztása vagyoni kárhoz vagy sérüléshez vezethet.

Ellenőrizze, hogy a gumitömítést nem szennyezték-e be idegen anyagok (szövetmaradványok, szövetfonalak stb.).

- Ha az ajtó nincs teljesen becsukva, az vízszivárgáshoz vezethet.

A termék használata előtt nyissa meg a vízcsapot, és ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő csatlakozója szorosan meg van-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.

- Ha a vízellátó tömlő csatlakozójának csavarjai lazák, az vízszivárgáshoz vezethet.

A tűz- és robbanásveszély csökkentése érdekében:

- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan meleg vizes rendszerekben – mint amilyen például a háztartásban használatos vízmelegítő –, amelyeket két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES. Ha a vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a mosógép használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes melegvíz-csapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet ideje alatt ne dohányozzon, és kerülje a nyílt láng használatát. Gázszivárgás esetén a tápkábel megérintése nélkül azonnal szellőztessen ki.

A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Üzleti célokra történő használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Ebben az esetben a készülékre nem vonatkozik a Samsung által biztosított általános garancia, és a Samsung nem vonható felelősségre az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokért és károkért.

biztonsági információ

Ne álljon a készülék tetejére és ne tegyen rá semmit (pl. mosnivalót, égő gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyszereket, fémtárgyakat stb.).

- Ez áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérüléshez vezethet.

Ne fújjon illékony anyagot, például rovarirtót a készülék felületére.

- Ennek elmulasztása áramütéshez, tűzhöz, a termékkel kapcsolatos problémákhoz vagy sérülésekhez vezethet.

Ne tegyen a készülék közelébe olyan tárgyat, amely elektromágneses mezőt hoz létre.

- Ez hibás működés következtében sérülést okozhat.

Mivel magas hőmérsékletű mosás esetén a leengedett víz forró, ne érjen a vízhez.

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne mosson, centrifugáljon vagy szárítson vízálló üléseket, szőnyegeket vagy ruhákat (*), kivéve, ha készüléke rendelkezik különleges programmal ezek mosásához.

- Ne mosson vastag, merev szőnyegeket, még akkor se, ha mosógép jel látható azok címkéjén.
- Ez sérüléshez vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruha károsodásához vezethet a rendellenes rezgések következtében.

* Gyapjú ágynemű, esőponyva, horgászruha, sínadrág, hálózsák, guminadrág, tréningruha vagy kerékpár-, motorkerékpár-, gépkocsiponyva stb.

Ne működtesse a mosógépet a mosószeres rekesz nélkül.

- Ez a vízszivárgás következtében áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül azután, mivel az forró.

- Ez égési sérülést okozhat.

Ne tegye a kezét a mosószeres rekeszbe annak kinyitása után.

- Ez sérülést okozhat, mivel beszorulhat a keze a mosószer-adagolóba. A szennyes ruhán kívül ne tegyen a mosógépbe mást (például cipőt, ételmaradékot, állatot).
- Ez a mosógép károsodásához, vagy a háziállatok sérüléséhez vagy halálához vezethetnek a rendellenes rezgések következtében.

Ne nyomja a gombokat éles tárgyakkal, például tollal, késsel, körömheggyel stb.

- Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

Ne mosson az általában kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt, olajjal, krémmel vagy testápolóval szennyezett mosnivalót.

- Ez a gumitömítés eldeformálódásához és vízszivárgáshoz vezethet.

Ne hagyjon fémtárgyakat (például biztosítótűt és hajcsatot) vagy fehérítőt hosszabb ideig a mosódobban.

- Ez a mosódob rozsdásodásához vezethet.
- Ha a mosódob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és tisztítsa meg szivaccsal. Soha ne használjon drótkefét.

Ne használjon közvetlenül súrolóport, és ne mosson, öblítsen vagy centrifugáljon súrolóporral szennyezett mosnivalót.

- Ez az olaj oxidációjának hője miatt spontán égéshez vagy gyulladáshoz vezethet.

Ne használjon vízhűtő/vízmelegítő készülékekből származó melegvizet.

- Ez a mosógép meghibásodásához vezethet.

Ne használjon természetes kézmosószappant a mosógépben.
- Ez a mosógép belsejében megkeményedve és összegyűlve problémákat okozhat a termékkel kapcsolatosan, és elszíneződéshez, rozsdához vagy kellemetlen szaghoz vezethet.

Ne mosson nagy méretű mosnivalót, például ágyneműt a mosóhálóban.
- A zoknikat és melltartókat tegye mosóhálóba, és mossa ezeket a többi mosnivalóval együtt.
- Ellenkező esetben a rendellenes rezgések sérüléshez vezethetnek.

Ne használjon megkeményedett mosószert.
- Ez a mosógép belsejében összegyűlve vízszivárgáshoz vezethet.

Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részen találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.

Ürítse ki a mosásra kerülő ruhadarabok zsebeit.
- A kemény, éles tárgyak, például pénzérmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kövek komoly sérülést okozhatnak a készülékben.

Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

FIGYELEM A TISZTÍTÁSRA VONATKOZÓ, FONTOS FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez bele.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, eldeformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tűzet okozhat.

tartalom

A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE 13

13 Alkatrészek ellenőrzése
14 Bekötéssel kapcsolatos követelmények
14 Tápellátás és földelés
14 Vízellátás
15 Vízleeresztés
15 Padlózat
15 Környezeti hőmérséklet
15 Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben
15 A mosógép beüzemelése

EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA 21

21 Az első mosás
21 Alapvető utasítások
22 A kezelőpanel használata
25 Gyermekzár
25 Hang kikapcsolása
25 Delay end (Késleltetett befejezés)
26 Eco Bubble
27 My cycle (Saját program)
27 Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával
28 Kézi vezérlésű mosás
29 Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos információ
29 A megfelelő mosószer kiválasztása
30 Mosószer-adagoló rekesz
30 Folyékony mosószer (meghatározott modellek esetén)

A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 31

31 Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)
32 Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén
33 A mosószer-adagoló rekesz és a mosószerkifolyó tisztítása
34 A törmelékszűrő tisztítása
34 A gép külső tisztítása
35 A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
35 Befagyott mosógép javítása
35 A mosógép tárolása

HIBAELHÁRÍTÁS ÉS INFORMÁCIÓKÓDOK 36

36 Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a mosógépe...
37 Információkódok

A MOSÓGÉP KALIBRÁLÁSA 37

37 Kalibrációs üzemmód

MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT 38

38 Mosóprogram-táblázat

FÜGGELÉK 39

39 Anyagkezelési táblázat
39 Környezetvédelem
39 Megfelelési tanúsítvány
40 Műszaki jellemzők
41 A háztartási mosógépek adatai (Az EU csak a)

a mosógép beüzemelése

Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne álljon fenn személyes sérülés veszélye.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE

Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, forduljon a Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.

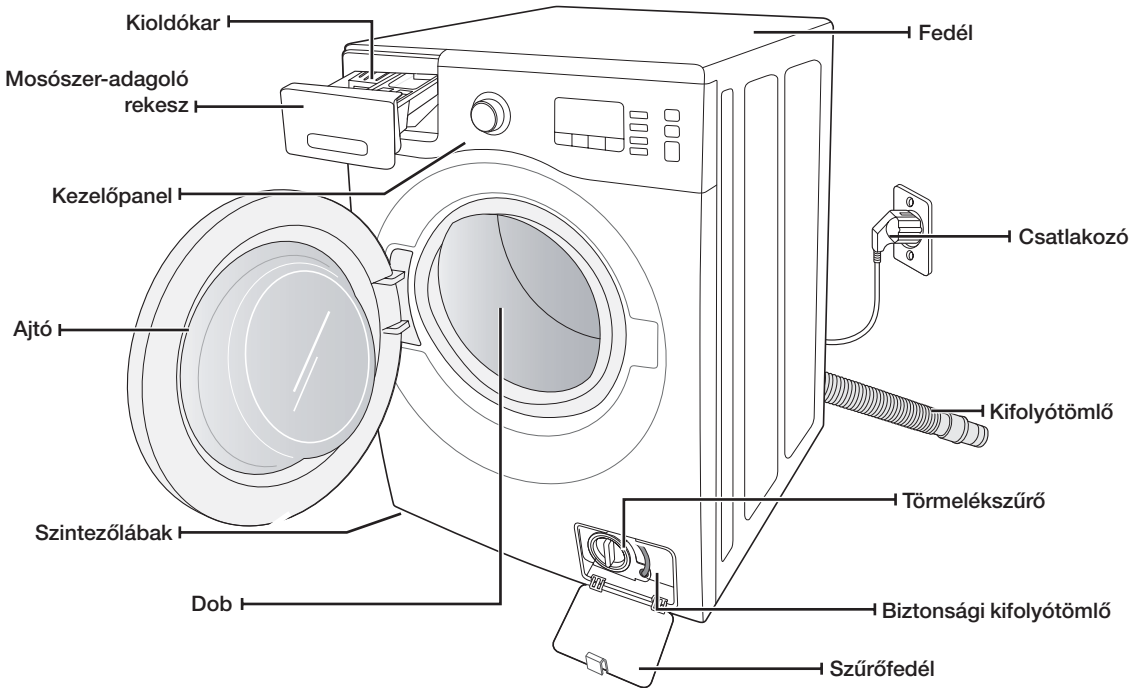

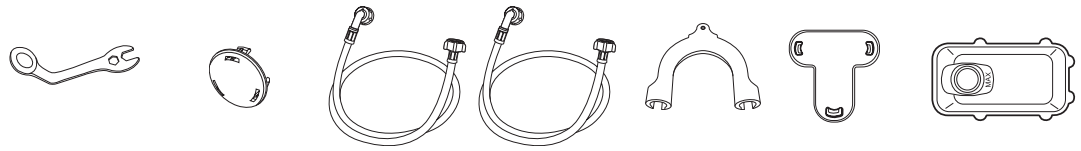

Csavarkulcs	* Csavarnyílás tömítések	Hideg	Forró (meghatározott modellek esetén)	Csővezető	Zárófedél	Folyékonymosó-szeres rekesz (meghatározott modellek esetén)
		Vízellátó tömlő				

*** Csavarnyílás tömítések :** A csavarnyílás-tömítések száma a modelltől függ (3–5 tömítés).

a mosógép beüzemelése

BEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Tápellátás és földelés

A tűzveszély, áramütés, illetve a személyi sérülés elkerülésének érdekében a kábelezést és a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70. számú, legújabb módosításának, valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A készülék tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést biztosítson a készülékhez.

FIGYELEM Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.

A bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel-e a következő feltételeknek:
- 220V~240V 50Hz 15 amperes biztosíték vagy áramkör-megszakító
- Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.

A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően bekötött és földelt aljzatban kell használni.

Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy melegvíz-csövekhez.

A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet. Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett villanyszerelővel vagy szervizessel. Ne módosítsa a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett villanyszerelőt.

Vízellátás

A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 kPa ~ 800 kPa között van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel nem teszi lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek a vezérlők által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép kikapcsol. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/elárasztás megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)

A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.

A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti víztömlőket is lehet kapni.

Csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát a következők betartásával:
- A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
- Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő illesztékeinél.

FIGYELEM A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a csapok csatlakozásainál.

Vízleeresztés

A Samsung 65cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja.
A kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz.
A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.

Padlózat

A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni. Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és megnő annak az esélye, hogy a mosógép némileg elmozduljon a centrifugálási ciklus során.

Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.

Környezeti hőmérséklet

Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.

Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben

A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell biztosítani az új mosógépnek:

Oldalt: 25 mm	Hátul: 51 mm
Fönt: 25 mm	Elöl: 465 mm

Ha a mosógépet szárítógéppel együtt üzemelik be, a fülke vagy beépített szekrény elülső részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.

A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE

1. LÉPÉS
A mosógép helyének kiválasztása

A mosógép beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a helyszín rendelkezik a következő jellemzőkkel:

- Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
- Közvetlen napfénytől védett
- Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
- A hőmérséklet nem lesz 0 ˚C alatti
- Hőforrásoktól, például olaj-, vagy gáztüzhelytől távol van
- Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelre legyen ráhelyezve

2. LÉPÉS
Szállítási csavarok eltávolítása

A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátuljáról.

1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes csavart.

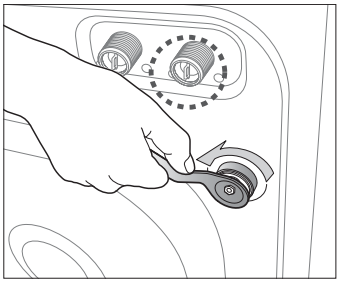

2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg az összes csavarral.

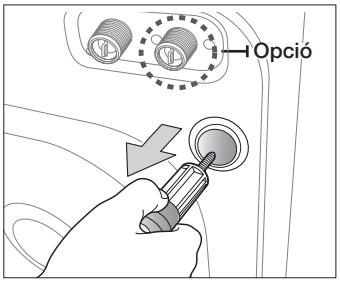

3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.

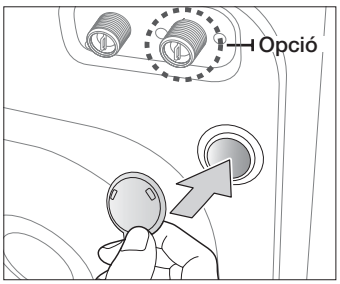

4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene szállítania.

FIGYELEM A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.

Helyezze a biztonsági zárófedelet (a műanyag csomagban található tartozék) a nyílásra, ahonnan eltávolította a készülék hátulján található tápkábelt.

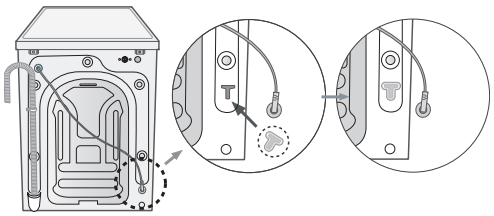

3. LÉPÉS
Szintezőlábak beállítása

A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a vízellátó-, és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.

1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.

2. Igazítsa a mosógépet vízszintes helyzetbe a szintezőlábak szükség szerinti, kézzel történő be-, illetve kicsavarásával.

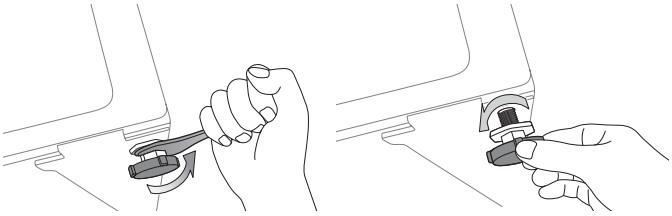

3. Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg a biztosítóanyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.

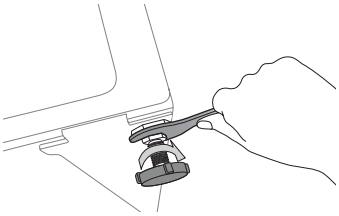

4. LÉPÉS
Víz-, és lefolyó csatlakoztatása

A vízellátó tömlő bekötése

1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.

A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez, másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni. Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású tömlőre.

2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíz-tömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza meg újra az illesztéket.

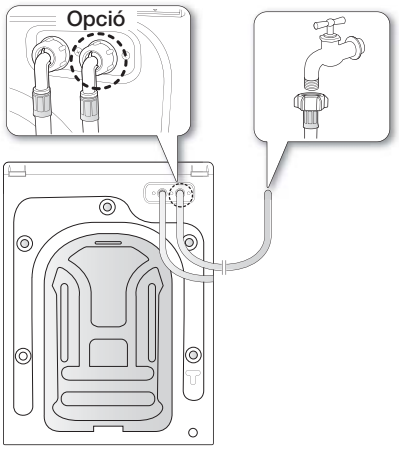

Meghatározott, egy további melegvíz-bemenettel rendelkező modelleknél:

1. A melegvíz-tömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található vörös melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvízcsapjára, és kézzel szorítsa meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.

a mosógép beüzemelése

A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)

1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el az illesztőegységet.

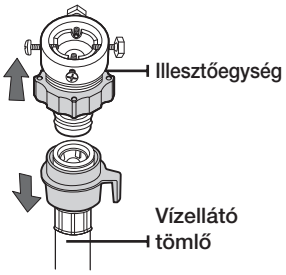

2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.

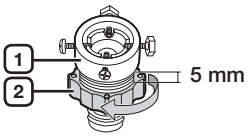

3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben. A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.

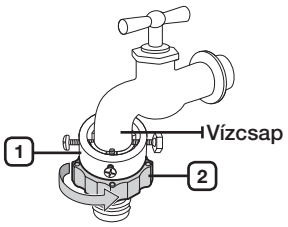

4. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt az illesztőegységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor a tömlő automatikusan csatlakozik az illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás hallható.

Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával győződjön meg arról, hogy az megfelelően csatlakozik.

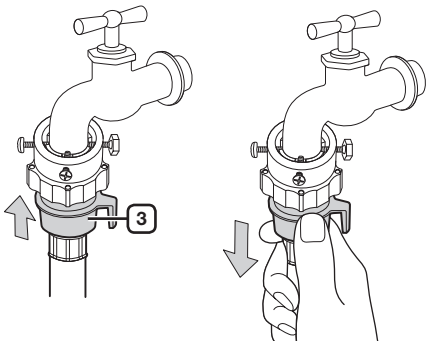

5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával megegyező irányban teljesen csavarja be.

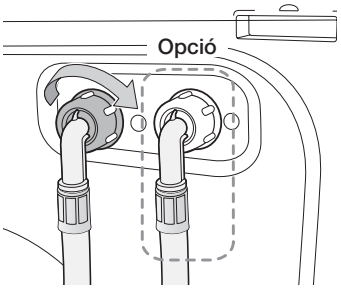

6. Engedje meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél. Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.

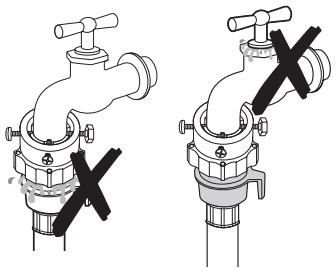

FIGYELEM Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez áramütést vagy sérülést okozhat.

- Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.

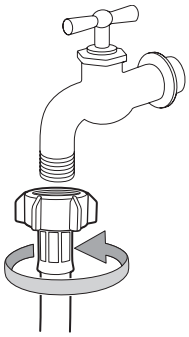

A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata négyszögletű, illetve túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a gyűrűt.

Az Aqua Hose (vízellátó tömlő) bekötése (meghatározott modellek esetén)

Az Aqua Hose vízellátó tömlőt a tökéletes szivárgás-védelem érdekében fejlesztették ki. Ez a vízellátó tömlőhöz csatlakozik, és automatikusan elzárjaa víz áramlását, ha a tömlő megsérül. Ezen kívül figyelmeztető jelzést is megjelenít.

- Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a csaphoz az ábrán látható módon.

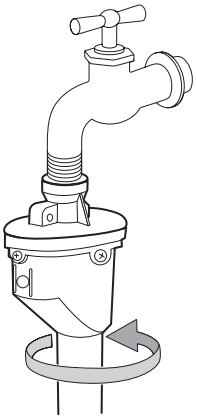

A kifolyótömlő csatlakoztatása

A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:

1. **A mosdókagyló pereme fölött:** A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy, hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.

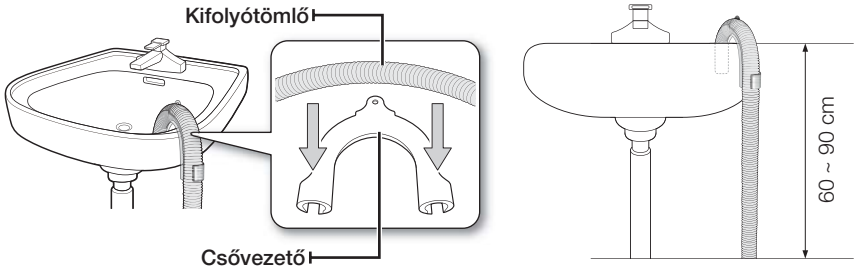

2. **Csőelágazással a mosdókagylónál:** A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. **Külön kifolyócsőben:** 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.

A függőleges kifolyócsőhöz szükséges követelmények:

- minimum 5 cm átmérõ.
- minimum 60 liter/perc szállítási teljesítmény.

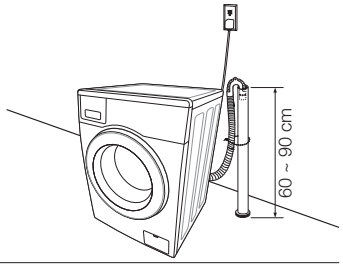

5. LÉPÉS
A mosógép energiaellátásának biztosítása

Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 220-240 V / 50Hz jóváhagyott elektromos hálózati csatlakozóhoz, amelyet biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd. (Elektromossággal és földeléssel kapcsolatos további információt lásd a 14. oldalon.)

egy adag szennyes mosása

Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.

AZ ELSŐ MOSÁS

Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes ruhák behelyezése nélkül).

1. Nyomja meg a **Power**(Be-/kikapcsoló) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz Ⅱ jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását biztosító vízcsapot.
4. Nyomja meg az **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot.

Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.

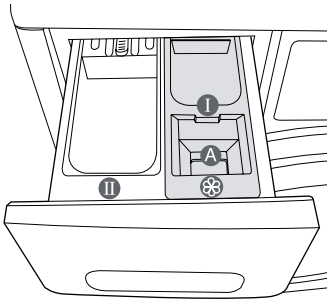

Mosószer-adagoló rekesz Ⅰ jelű része: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
Mosószer-adagoló rekesz Ⅱ jelű része: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítő- és folttisztító szerek.
Mosószer-adagoló rekesz ❀ jelű része: Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az „A” jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)

ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK

1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.

FIGYELEM Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás meghatározásához lásd a 29. oldalon lévő táblázatot.

- Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez szivárgást okozhat.
- Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
- Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.

2. Csukja be az ajtót, amíg kattanó hangot nem hall.
3. Kapcsolja be a készüléket.
4. Töltsön mosószert és adalékokat az adagoló rekeszébe.
5. Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő ciklust és beállítás(oka)t.
   A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg az **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot.

egy adag szennyes mosása

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA

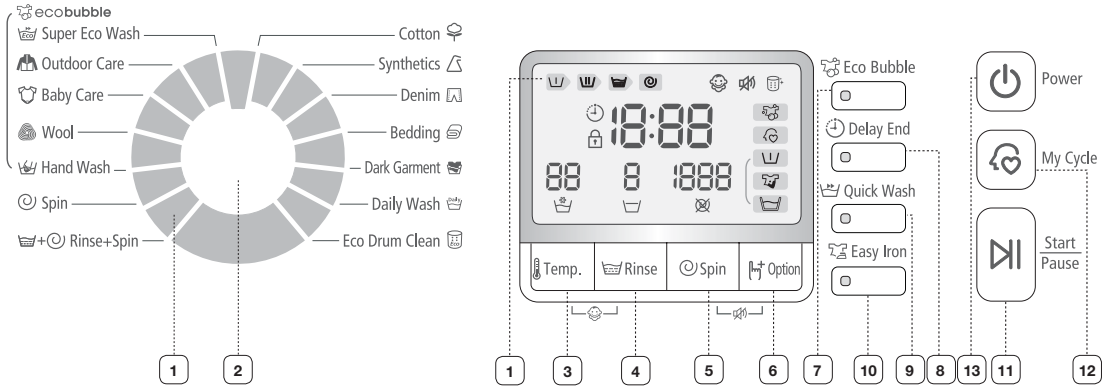

1 DIGITÁLIS, GRAFIKUS KIJELZŐ	Jelzi a ciklusból hátralévő mosási időt, a ciklussal kapcsolatos összes információt, valamint a hibaüzeneteket.
2 CIKLUSKIVÁLASZTÓ GOMB	Válassza ki a ciklushoz használni kívánt forgatási sémát és centrifugasebességet. Részletes információt lásd a „Mosás a programválasztó gomb használatával” című részt (27. oldal). **Cotton (Pamut)** - Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut, ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb. **Synthetics (Műszálas)** - Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok, ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nejlon) vagy más hasonló anyagból. **Denim (Farmer)** - A főmosásnál alkalmazott magasabb vízszint, valamint egy extra öblítés biztosítja, hogy az összes maradék mosópor eltűnjön, amely esetleg nyomot hagyna a ruhán. **Bedding (Ágynemű)** - Ágyterítők, lepedők, ágytakarók stb. A legjobb eredmények eléréséhez max. 2kg mennyiségű, azonos típusú anyagot mosson. **Dark Garment (Sötét színű ruhák)** - További öblítések és csökkentett centrifugasebesség biztosítja, hogy kedvenc sötét színű ruhái lágy mosásban és alapos öblítésben részesüljenek. **Daily Wash (Mindennapi mosás)** - Naponta használatos ruhadarabok, például alsónemű és ingek mosására. **Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)** - Dobtisztításhoz használható. Megtisztítja a dobot a szennyeződésektől és baktériumoktól. Rendszeres használata (minden 40. mosás után) ajánlott. Nincs szükség mosószerre vagy fehérítőre. **Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás)** - Az alacsony hőfokot használó Eco Bubble funkció biztosítja, hogy kiváló mosási eredményeket érjen el, hatékony energiamegtakarítás mellett. **Outdoor Care (Outdoor ruházat)** - Kinti sportokhoz használt öltözetek, pl. hegymászóruhák, síruhák és egyéb sportruhák. Az anyagok között megtalálhatóak a funkcionális technológiával készült darabok és szálak, pl. spandex, stretch és mikroszál. **Baby Care (Babaruha)** - Magas hőmérsékletű mosás, valamint extra öblítés biztosítja, hogy ne maradjon mosópor a vékony ruhadarabokon.

	Wool (Gyapjú) - Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához alkalmazható. A maximális mosótöltet 2 kg. • A gyapjú program gyengéd, ringató mozgással mossa a ruhaneműt. Mosás közben folytatódik a gyengéd ringató és áztató mozgás, hogy megvédje a gyapjúszálakat a zsugorodástól/torzulástól, és rendkívül gyengéden kimossa a ruhát. A leállás nem a meghibásodás jele. • A gyapjú programhoz semleges mosószer javasolt a hatékonyabb mosás és a gyapjúszálak kímélete érdekében. WOOLMARK APPAREL CARE A mosógép gyapjúmosási ciklusát a Woolmark jóváhagyta a géppel mosható Woolmark gyapjútermékek mosásához a feltétellel, hogy a termékeket a ruházaton lévő címkén szereplő utasításoknak, valamint a mosógép gyártója által megadott utasításoknak megfelelően mossák, M1042 a WF18***** sorozat esetén. (az IWS NOM INEE Co., Ltd. által kiadott tanúsítvány száma) **Hand Wash (Kézi mosás)** - A kézzel történő mosáshoz hasonló, könnyű mosási ciklus. **Spin (Centrifuga)** - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása még több víz eltávolításához. **Rinse + Spin(Öblítés + Centrifuga)** - Olyankor használja, amikor csak öblítésre van szükség, illetve textilöblítőt szeretne hozzáadni a töltethez.
3 **TEMP. (HŐMÉRSÉKLET) KIVÁLASZTÓGOMB**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó különböző lehetőségek közül: (Hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).
4 **RINSE (ÖBLÍTÉS) KIVÁLASZTÓGOMB**	Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg ezt a gombot. Az öblítési ciklusok maximális száma öt.
5 **SPIN (CENTRIFUGA) KIVÁLASZTÓGOMB**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz rendelkezésre álló különböző sebességek közül. WF1802 |, ⊗, 400, 800, 1000, 1200 ford/perc WF1800 |, ⊗, 400, 600, 800, 1000 ford/perc „Nincs centrifuga ⊗" - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés után centrifugázás nélkül marad a dobban. „Öblítőstop | " - A mosott ruha benne marad az utolsó öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy egy Centrifuga ciklust.
6 **OPTION (OPCIÓ) KIVÁLASZTÓGOMB**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző mosási lehetőségek közül: Áztatás → Intenzív → Előmosás → Áztatás + Intenzív → Áztatás + Előmosás → Intenzív + Előmosás → Áztatás + Intenzív + Előmosás → kikapcsolás „Intenzív": Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő mosnivaló esetén nyomja meg ezt a gombot. A rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli. „Áztatás": Használja ezt, hogy a szennyeződéseket hatékonyan eltávolítsa a ruhákról az áztatással. • A Soak (Áztatás) funkció 13 perccel növeli meg a mosási ciklust. • A hat ciklusú Áztatás funkció 30 percig tart, minden ciklus 1 percig centrifugál és 4 percig áztat. • Az Áztatás funkció csak a következő mosási programokkal használható: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding (Ágynemű), Baby care (Babaruha), Daily Wash (Mindennapi mosás)

egy adag szennyes mosása

	„Előmosás ⊔/ ": Az előmosás csak a következő programokhoz áll rendelkezésre: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding (Ágynemű), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás), Baby Care (Babaruha).
7 **ECO BUBBLE KIVÁLASZTÓGOMB**	Az Eco Bubble funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A funkció kikapcsolásához nyomja meg egyszer az Eco Bubble gombot; ekkor a kezelőpanelen látható a Bubble Generator OFF (Bubble Generator KI) felirat. A funkció újbóli bekapcsolásához nyomja meg a gombot még egyszer. • Egyes mosási ciklusokhoz be kell kapcsolni az Eco Bubble opciót (a kijelzőn látható a figyelmeztető üzenet, és automatikusan bekapcsol a Generator). • Más mosási ciklusokhoz nem szükséges ez az opció, és automatikusan kikapcsol a Generator. • Sok mosási ciklus esetében ez az opció beállítható manuálisan, amely a kezelőpanelen láthatóan módosítja a mosási időt a megfelelő eredmények érdekében (további információkért olvassa el a 26. oldalt).
8 **DELAY END (KÉSLELTETETT BEFEJEZÉS) KIVÁLASZTÓGOMB**	A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési opciók közül (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
9 **QUICK WASH (GYORSMOSÁS) KIVÁLASZTÓGOMB**	Enyhén szennyezett ruhákhoz, melyekre szüksége van gyorsan. Legfeljebb 2kg szennyes mosásához. A mosási idő minimum 15 perc, de a víznyomástól, a víz keménységétől, a bemenő víz hőmérsékletétől, a szoba hőmérsékletétől, a szennyeződés típusától és mértékétől, ahasznált mosószertől, a nem megfelelő betöltéstől, az elektromos áram ingadozásától és a kiválasztott opcióktól függően eltérhet a feltüntetett értékektől. • Nyomja meg ezt a gombot ismétlődően a mosási idő kiválasztásához: 15perc → 20perc → 30perc → 40perc → 50perc → 60perc → Kikapcsolás ⚠ FIGYELEM A mosópor / folyékony mosószer súlya max. 20g lehet (2kg ruhához), mert egyéb esetben a mosószer a ruhákon maradhat.
10 **EASY IRON (KÖNNYŰ VASALÁS) KIVÁLASZTÓGOMB**	Az Easy Iron (Könnyű vasalás) kiválasztásához nyomja meg a gombot. Használja ezt, hogy a mosott ruhák könnyen vasalhatók legyenek.
11 **START/PAUSE (INDÍTÁS/SZÜNET) KIVÁLASZTÓGOMB**	Egy ciklus szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a gombot.
12 **MY CYCLE (SAJÁT PROGRAM) KIVÁLASZTÓGOMB**	Válassza ki kedvenc mosási ciklusát a hőfok, a centrifugázás, az áztatási szint, az opció stb. megadásával.
13 **POWER (BE-/ KIKAPCSOLÁS) GOMB**	A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer nyomja meg ezt a gombot. Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy nem nyom meg rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.

Gyermekzár

A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a kiválasztott mosási ciklus ne legyen módosítható.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

A gyermekzár funkció be- illetve kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a **Temp.** (Hőmérséklet) és a **Rinse** (Öblítés) gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. „Child Lock (Gyermekzár) ” világítani kezd a funkció bekapcsolása esetén.

A gyermekzár funkció bekapcsolása esetén kizárólag a **Power** (Be-/kikapcsoló) gomb működik. gyermekzár funkció még a készülék be- és kikapcsolása, illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is aktív marad.

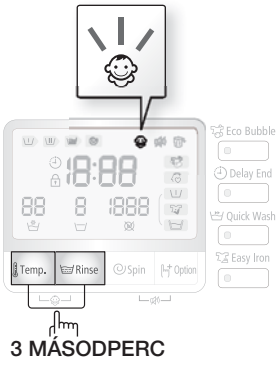

Hang kikapcsolása

A hang kikapcsolása funkció bármelyik program során kiválasztható. A funkció kiválasztása esetén a hang mindegyik programnál ki lesz kapcsolva. A beállítás a készülék többszöri be-, illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

A hang kikapcsolása funkció aktiválásához, illetve deaktiválásához nyomja meg egyszerre a **Spin** (Centrifuga) és az **Option** (Opció) gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A „Sound Off (Hang kikapcsolása) ” világítani kezd a funkció aktiválása esetén.

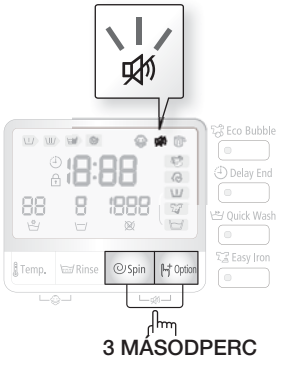

Delay end (Késleltetett befejezés)

Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást; a késleltetési idő 3 -19 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás befejezésének időpontját jelzi.

1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak megfelelően.
2. A késleltetési idő beállításához ismételten nyomja meg a **Delay End** (Késleltetett befejezés) gombot.
3. Nyomja meg az **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot. A „Delay End (Késleltetett befejezés) ” jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a **Power** (Be-/kikapcsoló) gombot, majd ismét kapcsolja be a mosógépet.

egy adag szennyes mosása

Eco Bubble

Az Eco Bubble (Gazdaságos buborékos) technológia gondoskodik a mosószer egyenletes elosztásáról, amely így gyorsabban és mélyebben hatol az anyag szálai közé.

Az Eco Bubble funkció bármelyik program esetében kiválasztható, kivéve a Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) programot, és a funkciók elérhetősége az alábbiak szerint alakul.

Program	Bubble funkció	A Bubble funkció visszavonása
Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding (Ágynemű), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás)	Elérhető	Elérhető
Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás), Outdoor Care (Outdoor ruházat), Baby Care (Babaruha), Wool (Gyapjú), Hand Wash (Kézi mosás)		Nem elérhető
Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)	Nem elérhető	-

- A programtól függően másik Bubble funkció alkalmazható.

Az alapértelmezett beállítás az Eco Bubble. Nyomja meg egyszer a Bubble opció kijelölésének megszüntetéséhez; nyomja meg újra a Bubble opció kiválasztásához.

1. Nyissa ki az ajtót, tegye be a ruhát a mosógépbe, majd csukja be az ajtót.
2. Nyomja meg a **Power**(Be-/kikapcsoló) gombot.
3. Válasszon ki egy funkciót.
4. Tegye be a ruhaadaghoz szükséges mennyiségű mosószert és textilöblítőt a megfelelő rekeszbe, majd zárja be a mosószeradagolót.
   - Tegye be a szükséges mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló rekeszbe Ⅱ, és tegyen textilöblítőt az öblítő rekeszébe ❀ az „A” jelű vonal (MAX) alatti szintig
   - Ha ki van választva a Prewash (Előmosás) program, tegyen mosószert az előmosásnak megfelelő rekeszbe Ⅰ is.
   - Folyékony mosószer használatakor hagyja a folyékony mosószernek megfelelő rekeszt az adagolón (olvassa el a „Folyékony mosószer” c. részt a 30. oldalon).

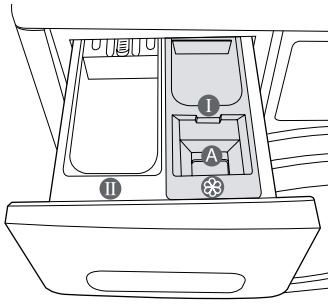

Ne tegyen mosóport a folyékonymosószeres rekeszbe.

5. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.
   - A mosás indításához nyomja meg a **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot.
   - A mosógép automatikusan érzékeli a ruha mennyiségét, és elvégzi a mosást.
   - A mosás elindítása után nem lehet kiválasztani és hozzáadni a Bubble funkciót.

- A megadott mennyiségű mosószer hozzáadásával elegendő buborékot képez a mosógép.
- Rendszeresen tisztítsa meg a törmelékszűrőt. A rendszeres tisztítás biztosítja a megfelelő buborékképzést.
- A mosószer és a ruha mennyiségétől függően a buborékok felszívódhatnak, és kevésnek tűnhetnek.
- Bár a mosógép a mosás megkezdésekor elkezdi a buborékok képzését, lehet, hogy azok csak több perc elteltével lesznek láthatóak.

My cycle (Saját program)

Lehetővé teszi kedvenc mosási ciklusának aktiválását (hőfok, centrifuga, áztatási szint stb.) egyetlen gomb megnyomásával.
A **My Cycle (Saját program)** gomb megnyomásával betöltheti és használhatja tárolt My Cycle (Saját program) opcióit. A „My Cycle (Saját program)" jelzőfény jelzi a funkció aktiválását. A kiválasztott program és opció jelzőfénye is felvillan.
Az alábbiak szerint beállíthatja az opciókat a My Cycle (Saját program) módban.

1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a **Power**(Be-/kikapcsoló) gombot.
3. Válassza ki a mosási ciklust a **Cycle Selector (Programválasztó gomb)** használatával.
4. A program kiválasztása után állítsa be az opciókat.

A 38. oldalon található „Mosóprogram-táblázat" mutatja az egyes programokhoz elérhető opcióbeállításokat.

5. A kiválasztott program és opciók tárolásához tartsa lenyomva a **My Cycle (Saját program)** gombot legalább 3 másodpercig My Cycle (Saját program) módban. A kiválasztott programot és opciókat láthatja a My Cycle (Saját program) funkció következő bekapcsolásakor.

A fenti lépések megismétlésével módosíthatja a My Cycle (Saját program) beállításokat. A My Cycle (Saját program) funkció legközelebbi bekapcsolásakor az utoljára használt beállítás jelenik meg.

Ha megnyomja, majd 3 másodpercen belül felengedi a My Cycle (Saját program) gombot, az előzőleg mentett program és opciók jelennek meg. Ha 3 vagy több másodpercig tartja lenyomva a My Cycle (Saját program) gombot, a készülék tárolja a jelenleg beállított programot és opciókat, és a LED 3 másodpercig villog.

Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával

Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Control" automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás időtartamát és sebességét.

1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a **Power**(Be-/kikapcsoló) gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.

Az előmosás funkció csak a következő mosási programok kiválasztása esetén áll rendelkezésre: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding (Ágynemű), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás), Baby Care (Babaruha) program. Erre csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.

7. A **Cikluskiválasztó** gomb használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő ciklust: Cotton (Pamut), Synthetics (Műszálas), Denim (Farmer), Bedding (Ágynemű), Dark Garment (Sötét színű ruhák), Daily Wash (Mindennapi mosás), Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás), Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás), Outdoor Care (Outdoor ruházat), Baby Care (Babaruha), Wool (Gyapjú), Hand Wash (Kézi mosás). A kezelőpanelon világítani kezdenek a megfelelő jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg az **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot, és megkezdődik a mosási folyamat. A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.

Szünet opció
A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására, illetve mosnivalók eltávolítására.

1. Nyomja meg az **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot az ajtó zárjának kioldásához.

Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.

2. Az ajtó bezárása után nyomja meg az **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot a mosás újraindításához.

A mosás végeztével:
A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.

1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.

egy adag szennyes mosása

Kézi vezérlésű mosás

Végezhet kézi vezérlésű mosást a cikluskiválasztó gomb használatának mellőzésével.

1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógép **Power** (Be-/kikapcsoló) gombját.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő rekeszekbe.
7. Nyomja meg a **Temp.** (Hőmérséklet) gombot a hőmérséklet kiválasztásához. (Hideg víz, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C)
8. A **Rinse** (Öblítés) gomb megnyomásával válassza ki az öblítések számát.
   Az öblítési ciklusok maximális száma öt.
   A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A **Spin** (Centrifuga) gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
   Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből még vizes állapotban vehesse ki a ruhákat. (: Nincs centrifuga, : Öblítőstop)
10. A **Delay End** (Késleltetett befejezés) gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a késleltetett befejezés lehetséges időpontjain (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás befejezésének időpontját jelzi.
11. Nyomja meg a **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot, és a mosógép elindítja a mosási ciklust.

MOSÁSI ÚTMUTATÓ

A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.

Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.

A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:

- Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és műselyem ruhákat.
- Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
- Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
- Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a függelékben található anyagkezelési táblázatot.

A zsebek ürítése

Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet. Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.

Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más ruhadarabokba, mely által károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok rögzítésére.

Pamut előmosása

Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el: energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett, végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.

A töltési kapacitás meghatározása

Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.

Ruhaanyag típusa	Töltési kapacitás
Modell	WF1802 / WF1800
Cotton (Pamut) - átlagosan/enyhén szennyezett - erősen szennyezett	8,0 kg
Synthetics (Műszálas)	3,0 kg
Denim (Farmer)	3,0 kg
Bedding (Ágynemű)	2,0 kg
Outdoor Care (Outdoor ruházat)	2,0 kg
Wool (Gyapjú)	2,0 kg

- Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn világítani kezd az „UE” (Kiegyenlítetlen) jelzőfénye), rendezze át a töltetet.
  Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
- Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 2,0 kg vagy ennél kevesebb.

Ügyeljen arra, hogy a melltartókat (a vízben moshatókat) mosóhálóba tegye (külön megvásárolható).

- A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek a mosógép belsejében. Tehát ne feledje finom szövésű mosóhálóba tenni a melltartókat.
- A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat, kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.

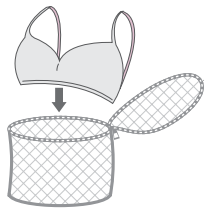

VIGYÁZAT A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez esetleg rendellenes vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat és sérülést okozhat.

MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

A megfelelő mosószer kiválasztása

A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő. Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a a vízkeménység mértékével, érdeklődjön a helyi vízműveknél.

Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert az ilyen mosószer bennmaradhat az öblítési ciklusban. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.

Kérjük, a gyapjúmosó-program használatakor tartsa be az alábbiakat.

- Csak gyapjú mosásához készült semleges, folyékony mosószert használjon.
- Por alakú mosószer használatakor a mosószer a ruhán maradhat, és károsíthatja az anyagot (gyapjút).

egy adag szennyes mosása

Mosószer-adagoló rekesz

A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához. A mosógép beindítása előtt töltse be az mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő rekeszbe.

A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.

1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószer-adagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló Ⅱ jelű rekeszébe.
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt az adagoló ❀ jelű rekeszébe.

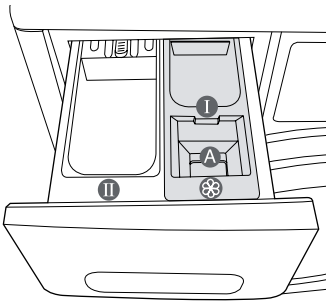

VIGYÁZAT NE TEGYEN se por alakú, se folyékony **mosószert** a vízlágyító rekeszébe (❀).

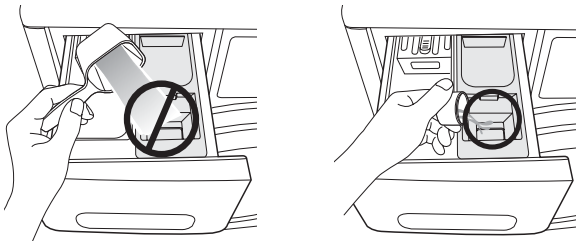

4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló Ⅰ jelű rekeszébe.

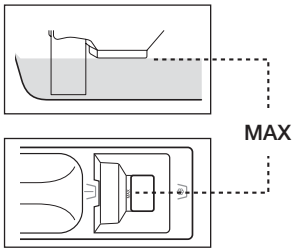

Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE használja az alábbi típusú mosószereket.

- Tabletta és kapszula típusú mosószerek
- Labdát és hálót alkalmazó mosószerek

A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt egy kis vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését)

Miután textilöblítőt tett az öblítőrekeszbe, vigyázzon, hogy az ne löttyenjen ki, amikor becsukja a mosószerfiókot.

Folyékony mosószer (meghatározott modellek esetén)

Folyékony mosószer használatához helyezze a folyékonymosószeres rekeszt az adagoló főmosási részébe, és öntse be a folyékony mosószert a folyékonymosószeres rekeszbe.

- Ne töltsön többet a MAX jelzésnél.
- Ha mosóport használ, vegye ki a folyékonymosószeres rekeszt a mosószer-adagolóból. A mosópor a folyékonymosószeres rekesz használatával nem megfelelően oszlik el.
- Mosás után maradhat valamennyi folyékony mosószer a rekeszben.

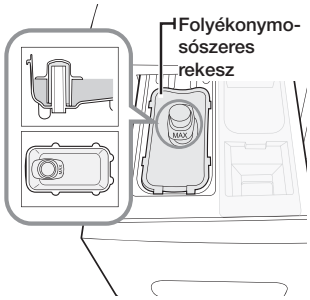

a mosógép tisztítása és karbantartása

A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.

ECO DRUM CLEAN (GAZDASÁGOS DOBTISZTÍTÁS)

Ez a program végez öntisztítást, amely során eltávolítja a penészt, ami a mosógépben keletkezhet.

1. Nyomja meg a **Power**(Be-/kikapcsoló) gombot.
2. Fordítsa a Cycle selector (programválasztó gomb) gombot az Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) programra.
   - Csak a Delay End (Késleltetett befejezés) funkciót használhatja.
   - Az Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) programhoz a vízhőmérséklet beállítása 70 ˚C.

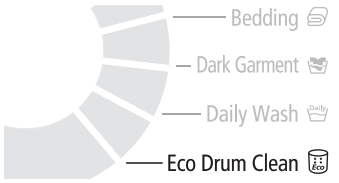

   A hőmérséklet nem módosítható.
   - Automatikusan beállítja a pamut / 30 ˚C / közepes vízszint programot, amikor behelyezik a ruhákat.

3. Tegye be a szükséges mennyiségű tisztítószert a mosószeres rekeszbe Ⅱ, majd zárja be a mosószeradagolót (amikor tisztítószerrel tisztítja a dobot).
   - A dob tisztításához a javasolt tisztítószert használja.
   - Vannak por alakú és folyékony dobtisztítók. A folyékony mosószeres használathoz alkalmas tisztítószer csak a folyékonymosószeres rekesszel használható (opcionális).

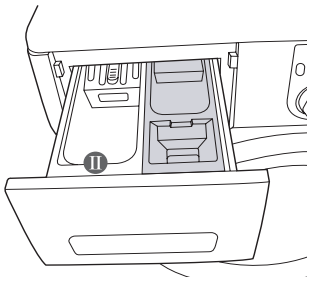

4. Nyomja meg az **Start/Pause** (Indítás/Szünet) gombot.
   - Ha megnyomja a **Start/Pause (Indítás/Szünet)** gombot, elindul az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) program.

VIGYÁZAT

- Az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) program választásával tisztítószer nélkül is elvégezheti a dob tisztítását.
- Ne használja az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) programot, ha van betöltve ruha a mosógépbe. Ez megrongálhatja a szövetet, vagy hibát okozhat a mosógép működésében.
- **Az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) programot ne használja normál mosószerrel.**
- **Csak a dobtisztító gyártója által ajánlott mennyiség 1/10 részét használja.**
- Mivel a klórtartalmú fehérítő a termék elszíneződését okozhatja, csak oxigénes fehérítőt használjon.
- Por alakú tisztítószer: Használjon [por alakú fehérítőt] vagy [csak dobtisztításra alkalmas tisztítószert].
- Folyékony tisztítószer: Használjon [folyékony oxigénes fehérítőt] vagy [csak dobtisztításra alkalmas tisztítószert].

a mosógép tisztítása és karbantartása

Az ECO Drum Clean Auto Alarm (Gazdaságos dobtisztítás - Automatikus figyelmeztetés) funkció

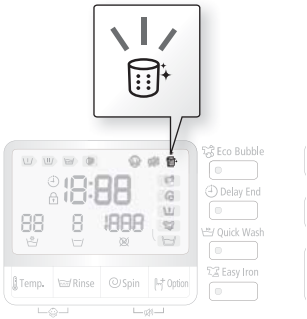

- Ha mosás után világít a kijelzőn az „ECO Drum Clean” (Gazdaságos dobtisztítás) jelzőfény, az azt jelenti, hogy ideje dobtisztítást végezni. Ebben az esetben vegye ki a ruhákat, kapcsolja be a mosógépet, majd az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) program végrehajtásával tisztítsa meg a dobot.
- Ha nem indítja el az ECO Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás) programot, elalszik a kijelzőn található „ECO Drum Clean” (Gazdaságos dobtisztítás) jelzőfény. De két mosást követően újra világítani kezd a kijelzőn található „ECO Drum Clean” (Gazdaságos dobtisztítás) jelzőfény, illetve a Cycle Selector (Programválasztó) gombon található lámpa. De ez nem okoz gondot a mosógép működésében.
- Az ECO Drum Clean Auto Alarm (Gazdaságos dobtisztítás - Automatikus figyelmeztetés) kb. havonta egyszer jelenik meg, a szükséges dobtisztítás gyakorisága attól is függ, hogy hányszor használja a mosógépet.
- **A figyelmeztetés megjelenésekor tisztítsa meg a törmelékszűrőt is (lásd „A törmelékszűrő tisztítása” részt a 34. oldalon). Ellenkező esetben csökkenhet a buborékfunkció hatékonysága.**

VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBŐL VÉSZHELYZET ESETÉN

1. Áramtalanítsa a mosógépet.
2. Nyissa fel a szűrő fedelét, úgy, hogy lenyomja és húzza annak fogóját.

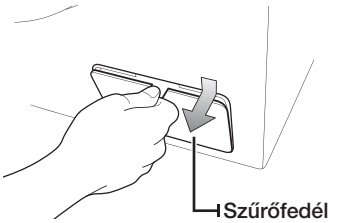

3. Húzza ki a biztonsági kifolyócsövet, és válassza le a vezetőhorogról.

4. A biztonsági kifolyócsőből vegye ki a záródugót.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.

A visszamaradó víz lehet, hogy több, mint amire számít. Készítsen elő egy nagyobb edényt.

6. Helyezze vissza a dugót a biztonsági kifolyócsőre, majd illessze vissza a biztonsági kifolyócsövet a vezetőhorogra.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.

A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A MOSÓSZERKIFOLYÓ TISZTÍTÁSA

1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a folyékony mosószer-elosztót

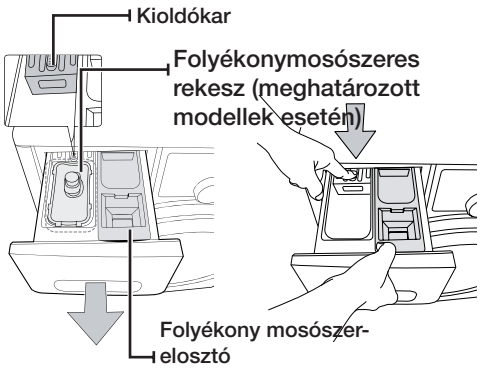

3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.

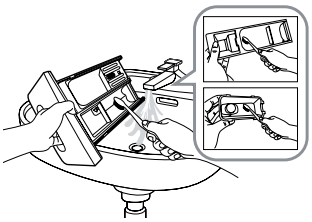

4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erőteljes nyomással helyezze vissza a folyékony mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. A mosószermaradék eltávolításához indítson egy öblítési ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.

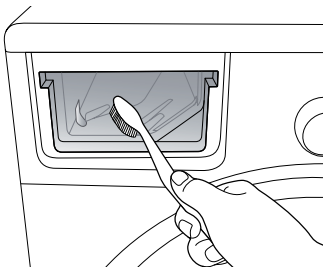

a mosógép tisztítása és karbantartása

A TÖRMELÉKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

Javasoljuk, hogy évente 5 - 6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E” hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” című részt az előző szakaszban.)

VIGYÁZAT Az ürítőszűrő tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozódugót.

1. Először távolítsa el a maradék vizet (nézze meg „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” c. részt a 32. oldalon)

   A maradék víz kiszivároghat, ha azt nem ereszti le, mielőtt kiveszi a szűrőt.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő fedelét.
3. Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztő-sapkát, és folyassa ki az összes vizet.
4. Csavarja ki a törmelékszűrő-sapkát.

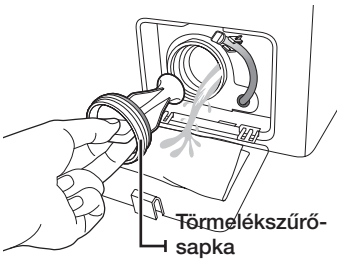

5. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből. Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
6. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
7. Helyezze vissza a szűrő fedelét.

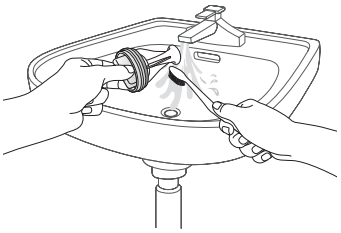

VIGYÁZAT Ne nyissa ki az ürítőszelep-sapkát, ha a mosógép még mozgásban van, vagy ha a forró víz kifolyhat.

- A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy visszatette-e a szűrősapkát.. Ha a mosógépben nincs benne a szűrő, hibás működés vagy vízszivárgás léphet fel.
- A szűrőt a tisztítás után kompletten vissza kell szerelni.

A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA

1. Puha kendővel és kímélő, nem karcoló háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.

A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA

A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:

1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy törlőruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Rögzítse újra a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok nem szivárognak-e.

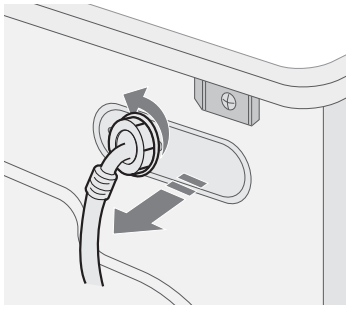

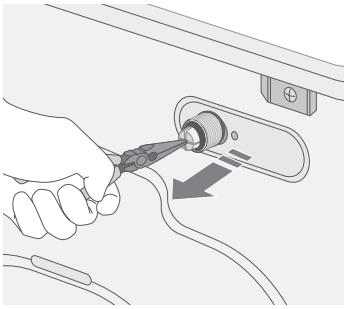

BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA

Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógépbe befagy a víz, tegye a következőket:

1. Húzza ki a mosógépe elektromos csatlakozóját a hálózati aljzatból.
2. Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
3. Szerelje le a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
4. Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
5. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a vízleeresztés szabályosan működik-e.

A MOSÓGÉP TÁROLÁSA

Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt benne hagyják a vizet a tömlőkben és a belső részekben.

1. Válassza ki a gyorsmosás ciklust, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló rekeszbe. Futtassa le a mosógépen a ciklust mosnivaló ruhák betöltése nélkül.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.

Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra, hogy a mosógépben visszamaradt jég kiolvadjon.

hibaelhárítás és információkódok

ELLENŐRIZZE AZ ITT FELSOROLTAKAT, HA A MOSÓGÉPE...

PROBLÉMA	MEGOLDÁS
Nem indul be	• Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e elektromos hálózathoz. • Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva. • Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva. • Nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés gombot.
Nincs víz, illetve nincs elég víz a mosógépben	• Nyissa meg a vízcsapot teljesen. • Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva. • Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket. • Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
Mosószer-adagoló rekeszében a mosási ciklus végeztével mosószermaradék van	• Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön. • Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz középső részéhez kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos	• Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll. Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait. • Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva. • Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz. • Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
A mosógép nem engedi le a vizet és/vagy nem centrifugál	• Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket. • Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva, és nem nyitható	• Ellenőrizze, hogy a dobban lévő összes víz ürítése megtörtént-e. • Ellenőrizze, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt-e. Az ajtózár jelzőfénye az ürítést követően alszik ki.
A leeresztő szivattyú furcsa hangot ad.	• Ellenőrizze, nem dugult-e el a leeresztő szivattyú pihe vagy piszok miatt. A zaj csökkentéséhez tisztítsa ki a vízszűrőt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.

INFORMÁCIÓKÓDOK

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.

KÓDJEL	MEGOLDÁS
dE	• Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva. • Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda.
4E	• Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva. • Ellenőrizze a víznyomást.
5E	• Tisztítsa meg a törmelékszűrőt. • Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
UE	• A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem elégséges, és a kijelzőn az „UE” hibaüzenet jelenik meg.
cE/3E	• Hívja fel a márkaszervizt.
Sud	• Ez akkor fordul elő, ha túl nagy habképződést érzékel. Akkor is kijelzésre kerül, mialatt a habot eltávolítják. Amikor a hab eltávolítása befejeződött, tovább folytatódik a normál ciklus. (Ez egyike a normál műveleteknek. Ez a hibakód a nem-érzékelésből eredő hibák megelőzésére szolgál.)
Uc	• Ha a tápfeszültség nem stabil, a mosógép - elektromos egységeinek védelme érdekében - megszakítja működését. • Ha visszatér a megfelelő tápfeszültség, a ciklus automatikusan folytatódik.

Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.

a mosógép kalibrálása

KALIBRÁCIÓS ÜZEMMÓD

A Samsung mosógép automatikusan érzékeli a töltet súlyát. Az érzékelés pontosságának növelése érdekében üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot. A Kalibrációs üzemmód az alábbi lépések szerint működik.

1. Vegye ki a mosnivalót és minden egyéb dolgot a mosógépből, és kapcsolja ki a gépet.
2. Nyomja meg a **Temp** (Hőmérséklet) és a **Delay End** (Késleltetett befejezés) gombot, majd nyomja meg a **Power** (Bekapcsoló) gombot is.
   A gép bekapcsol.
3. A „Kalibrációs üzemmód” elindításához nyomja meg a **Start** (Indítás) gombot.
4. A dob körülbelül 3 percig forog az óra járásával megegyező és ellentétes irányba.
5. Ha a „Kalibrációs üzemmód” befejeződik, a kijelzőn megjelenik az „End(En)” (Vége) felirat, és a gép automatikusan kikapcsol. Most már használhatja a mosógépet.

mosóprogram-táblázat

MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT

(● felhasználói változat)

MOSÓPROGRAM	Maximális mosótöltet (kg)	Mosószer			Maximális hőmérséklet (˚C)	Centrifuga sebessége (MAX) ford./perc	
	WF1802/ WF1800	Előmosás	Mosás	Öblítő		WF1802	WF1800
Cotton (Pamut)	8,0	●	igen	●	95	1200	1000
Synthetics (Műszálas)	3,0	●	igen	●	60	1200	1000
Denim (Farmer)	3,0	●	igen	●	60	800	800
Bedding (Ágynemű)	2,0	●	igen	●	40	800	800
Dark Garment (Sötét színű ruhák)	4,0	●	igen	●	40	1200	1000
Daily Wash (Mindennapi mosás)	4,0	●	igen	●	60	1200	1000
Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)	-	-	igen	-	70	400	400
Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás)	4,0	-	igen	●	40	1200	1000
Outdoor Care (Outdoor ruházat)	2,0	-	igen	●	40	1200	1000
Baby Care (Babaruha)	4,0	●	igen	●	95	1200	1000
Wool (Gyapjú)	2,0	-	igen	●	40	800	800
Hand Wash (Kézi mosás)	2,0	-	igen	●	40	400	400

MOSÓPROGRAM	Eco Bubble	Késleltetett befejezés	Quick Wash (Gyorsmosás)	Easy Iron (Könnyű vasalás)	My cycle (Saját program)	Intensive (Intenzív)	Soak (Áztatás)
Cotton (Pamut)	●	●	●	●	●	●	●
Synthetics (Műszálas)	●	●	-	●	●	●	●
Denim (Farmer)	●	●	-	●	●	●	●
Bedding (Ágynemű)	●	●	-	●	●	●	●
Dark Garment (Sötét színű ruhák)	●	●	-	●	●	●	-
Daily Wash (Mindennapi mosás)	●	●	-	●	●	-	●
Eco Drum Clean (Gazdaságos dobtisztítás)	-	●	-	-	-	-	-
Super Eco Wash (Szupergazdaságos mosás)	●	●	-	●	●	●	-
Outdoor Care (Outdoor ruházat)	●	●	-	-	●	-	-
Baby Care (Babaruha)	●	●	-	●	●	●	●
Wool (Gyapjú)	●	●	-	-	●	-	-
Hand Wash (Kézi mosás)	●	●	-	-	●	-	-

1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 13 perccel tovább tart.
2. A ciklusok időtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelően került megállapításra.
Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 37. oldal).
3. A táblázatban megadott időtartamok háztartásonként eltérőek lehetnek, a különböző víznyomás, vízhőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló típusa szerint.
4. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.

függelék

ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT

A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség esetén vegytisztítás.
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a honi és külföldi ruházati gyártók termékeinél. A ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.

	Ellenálló anyag		Vasalás max. 100 ˚C-on
	Finom anyag		Ne vasalja
95 95	95 ˚C-on mosható	A	Bármilyen oldószerrel szárazon tisztítható
60 60	60 ˚C-on mosható	P	Csak perkloriddal, könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
40 40	40 ˚C-on mosható	F	Csak repülő-üzemanyaggal, tiszta alkohollal vagy R113 tisztítószerrel szárazon tisztítható
30 30	30 ˚C-on mosható		Vegytisztítással nem tisztítható
	Kézzel mosható		Kiterítve szárítsa
	Csak vegytisztítással tisztítható		Felakasztva szárítható
	Hideg vízben fehéríthető		Vállfára akasztva szárítsa
	Fehéríteni tilos		Gépi szárítás normál hőmérsékleten
	Vasalás max. 200 ˚C-on		Gépi szárítás csökkentett hőmérsékleten
	Vasalás max. 150 ˚C-on		Szárítógépben szárítani tilos

KÖRNYEZETVÉDELEM

- A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a készülékbe.
- Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
- A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
- Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott mosóprogramtól függ).

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY

A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335. számú EN-szabványnak.

függelék

MŰSZAKI JELLEMZŐK

TÍPUS			ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP	
MÉRETADATOK			WF1802 / WF1800	
			Szé 600mm x Mé 450mm x Ma 850mm	
VÍZNYOMÁS			50 kPa ~ 800 kPa	
VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS			56 ℓ	
ÖNSÚLY			WF1802 / WF1800	
			63 kg	
MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-KAPACITÁS			8,0 kg	
ENERGIAFOGYASZTÁS	MODELL		WF1802 / WF1800	
	MOSÁS		220 V	150 W
			240 V	150 W
	MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS KÖZBEN		220 V	2000 W
			240 V	2400 W
	CENTRIFUGA	MODELL	WF1802 / WF1800	
		230V	350 W	
	SZIVATTYÚZÁSKOR		34 W	
CSOMAGOLÁS SÚLY	MODELL		WF1802 / WF1800	
	PAPÍR		1,0 kg	
	MŰANYAG		1,0 kg	
CENTRIFUGA FORDULATSZÁMA	MODELL		WF1802	WF1800
	fordulat/perc		1200	1000

A termék külseje és műszaki jellemzői a hatékonyabb működtetés érdekében előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

A HÁZTARTÁSI MOSÓGÉPEK ADATAI (AZ EU CSAK A)

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint

Samsung				
A modell neve			WF1802	WF1800
Kapacitás	kg		8	
Energiahatékonyság				
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)			A+++	A+++
Energiafogyasztás				
Éves energiafogyasztás (AE_C)[1)]	kWh/év		190	190
Energiafogyasztás (E_t.60) „Cotton 60 ˚C" (Pamut 60 ˚C) teli töltettel	kWh		1,09	1,09
Energiafogyasztás (E_t.60.1/2) „Cotton 60 ˚C" (Pamut 60 ˚C) féltöltettel	kWh		0,80	0,80
Energiafogyasztás (E_t.40.1/2) „Cotton 40 ˚C" (Pamut 40 ˚C) féltöltettel	kWh		0,53	0,53
Mért teljesítmény kikapcsolt üzemmódban (P_o)	W		0,45	0,45
Mért teljesítmény bekapcsolva hagyott üzemmódban (P_l)	W		5	5
Éves vízfogyasztás (AW_c)[2)]	l/év		10800	10800
Centrifuga hatékonysági osztály [3)]				
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)			B	C
Maximális centrifuga-sebesség	fordulat/perc		1200	1000
Maradék nedvesség	%		53	62
A programok, amelyekre a címkén és az itt található adatok vonatkoznak			Pamut 60 ˚C és 40 ˚C + Intenzív + Gazdaságos buborékos [4)]	
A normál programok időtartama				
„Cotton 60 ˚C" (Pamut 60 ˚C) teljes töltettel	perc		216	216
„Cotton 60 ˚C" (Pamut 60 ˚C) féltöltettel	perc		120	120
„Cotton 40 ˚C" (Pamut 40 ˚C) féltöltettel	perc		115	115
A bekapcsolva hagyott mód időtartama	perc		2	2
Levegőben terjedő zajkibocsátás				
Mosás	dB (A) re 1 pW		56	56
Centrifuga	dB (A) re 1 pW		75	75
Méretek				
A készülék méretei	Magasság	mm	850	
	Szélesség	mm	600	
	Mélység [5)]	mm	450	
Nettó tömeg	kg		63	
Össztömeg	kg		65	
Csomagolás tömege	kg		2	
Víznyomás	kPa		50-800	
Elektromos bekötés				
Feszültség	V		220-240	
Teljesítményfelvétel	W		2000-2400	
Frekvencia	Hz		50	
Szállító neve			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Az al, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.

2. Az éves vízfogyasztás 220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 40 és 60 °C-os Pamut programmal, amelyeket teljes és féltöltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.

3. A centrifugálás nagyon fontos, ha szárítógépben szárítja a ruháit.

A ruhaszárító sokkal több energiát fogyaszt, mint a mosógép.
Energiát takaríthat meg a ruhaszárításnál, ha előtte magas fordulattal kicentrifugázza a ruhákat.

4. Az általánosan szennyezet pamut mosnivaló tisztításához a víz- és energiatakarékosság szempontjából leghatékonyabb program a „Normál pamut 60 °C” és a „Normál pamut 40 °C”, amelyet úgy választhat ki, hogy hozzáadja az „Intensive” (Intenzív) funkciót a „Cotton 60 °C” (Pamut 60 °C) és a „Cotton 40 °C” (Pamut 40 °C) programhoz.
   Az „Eco Bubble” (Gazdaságos buborékos) funkció mindig bekapcsol a „Cotton 60 ˚C” (Pamut 60 ˚C) és a „Cotton 40 ˚C” (Pamut 40 ˚C) programhoz.
   Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd 37. oldal).
   Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított hőmérséklettől.
5. A berendezés faltól való távolsága nem számít bele a feltüntetett mélységbe.

jegyzet

Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.